

EINBAUANLEITUNG ISO-BRENNKAMMER HKD 2.2 SK & HKD 2.2 XL-SK/H

Die Ihnen vorliegende ISO-Brennkammer besteht aus einer Iso-Haube und einer Heizgasumlenkung aus drei Formteilen. ISO-Haube und Heizgasumlenkung setzen Sie bitte trocken, ohne Kleber oder Mörtel ein.

Der Heizgasausbrand bzw. die Heizgasausbrände sind vor Ort auszuschneiden. Setzen Sie die Haube ein und markieren Sie den jeweiligen Heizgasausbrand von außen auf der Haube.

Zum Ausschneiden die Haube herausziehen und entlang der Markierung mit einem Messer ausschneiden.



Keine schnelllaufenden Werkzeuge verwenden! Staubgefahr!

Ohne diesen Ausschnitt / diese Ausschnitte kann der Kesseleinsatz nur in der Betriebsart 'Kessel' betrieben werden.

Beachten Sie auch die Angaben in der Aufbauanleitung zum Einsatz!

Einbau der Iso-Brennkammer


Die Iso-Haube ist im Auslieferungszustand für den Einbau in eine Tunnelvariante vorbereitet.

Wird der Kesseleinsatz mit einer Front verbaut, so ist der in der nebenstehenden Grafik dunkel eingefärbte Steg der Iso-Haube mit einem Messer abzuschneiden.



Keine schnelllaufenden Werkzeuge verwenden! Staubgefahr!

Die Iso-Haube liegt auf den Blechstreifen links und rechts am Kesselkörper auf.

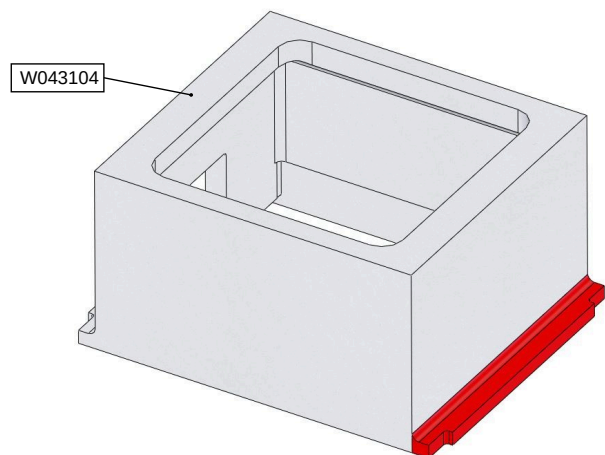


Die Heizgasumlenkung ist so einzusetzen, dass die Heizgase immer den längst möglichen Weg nehmen, bevor die Nachheizfläche (optional) durchströmt wird.

Wird, wie im Bild gezeigt der Kesseleinsatz mit einer Front verbaut, so ist das Umlenkblech (B, befindet sich im Lieferumfang des Kessels) zur Front hin zu setzen und die beiden Umlenksteine (U) im hinteren Bereich.

Bei einer Tunnelvariante das Umlenkblech zur Front setzen in die das Thermoelement (T) für die EAS/EOS eingebaut ist.

HKD 2.2 SK

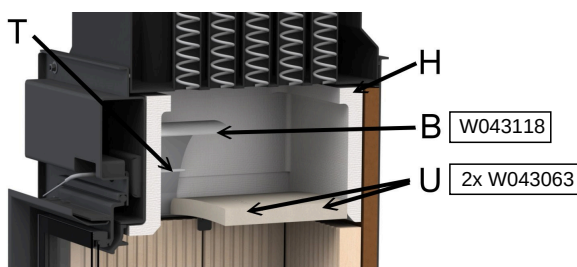

HKD 2.2 XL-SK/H

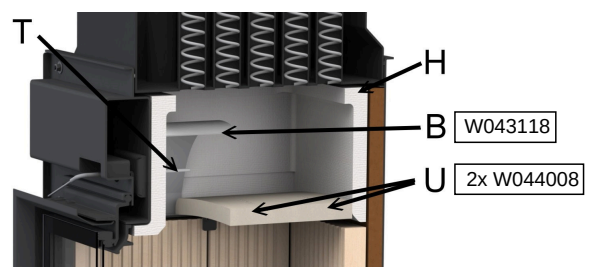


Abb. 1: Iso-Haube

Den der Iso-Haube beiliegenden Einsatz (E) von der Brennraumseite her in die Iso-Haube einsetzen.

Das Thermoelement wird durch den Einleger geführt und verschraubt.

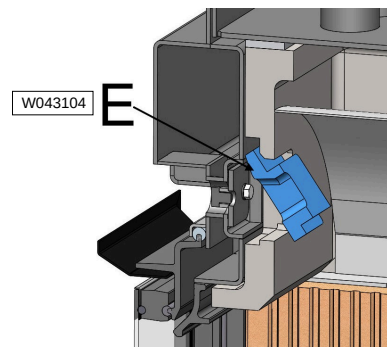


Abb. 2: Einleger einsetzen


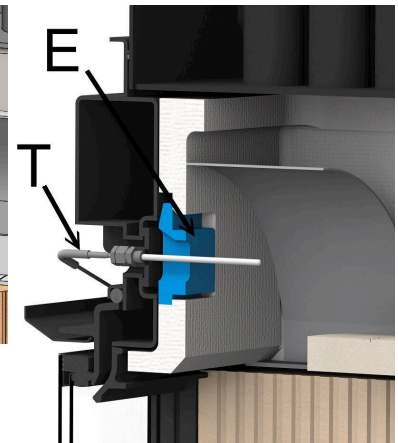


Abb. 3: Einleger in Position

Schließen Sie den Spalt zwischen ISO-Haube und Kesselkörper mit dem beiliegenden Faserfilzstreifen (F). Bei Tunnelvarianten muss dies auf beiden Seiten erfolgen.

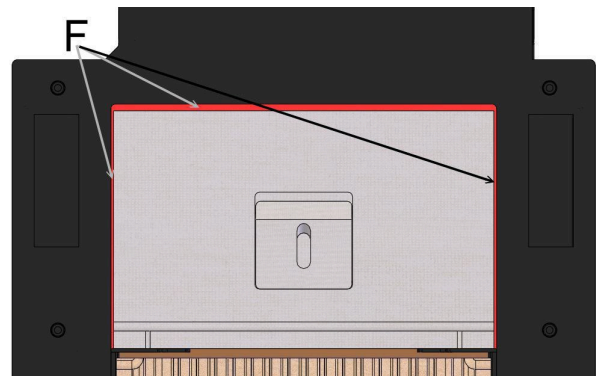

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

E-Mail: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200056