

EINBAU DER ISO-HAUBE ZUM HKD 2.2 KURZ HKD 2.6 KURZ

Die ISO-Haube zum HKD 2.2 kurz besteht aus einem Bauteil, dass lose auf die Schamottebrennkammer gesetzt wird.

Die ISO-Haube muss vor dem Einbau der oberen Reihe der Schamottebrennkammer eingesetzt und mit einer Montagehilfe gehalten werden. Hierfür liegt ein Drahtbügel bei, der wie im Bild gezeigt, eingesetzt wird. Vor dem Einhängen des Drahtbügels unbedingt sicherstellen, dass die ISO-Haube exakt in die Gußhaube eingepaßt ist. Der Drahtbügel paßt genau, die Faserhaube darf nicht mit dem Drahtbügel gekerbt werden!

Die ISO-Haube wird auf die Schamottebauteile der Hauptbrennkammer aufgesetzt. Unbedingt auf eine ebene Auflagefläche achten; auf die Schamotteteile ein Mörtelband aufziehen.

Wird eine Ofenanlage mit einer Elektronischen Ofensteuerung EOS gebaut, und soll das Thermoelement in die Kuppel gesetzt werden, so wird das Loch für das Thermoelement nach Aufsetzen der Gußkuppel durch die Thermoelementverschraubung mit einem spitzen Gegenstand in die Kuppel der ISO-Haube gestochen.

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

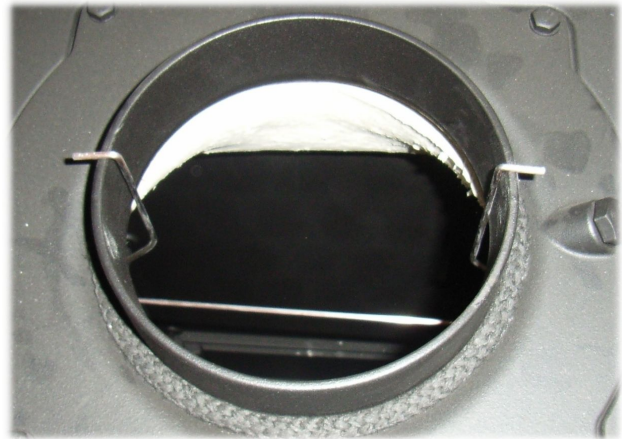


Abb. 1: Iso-Haube mit Drahtbügel

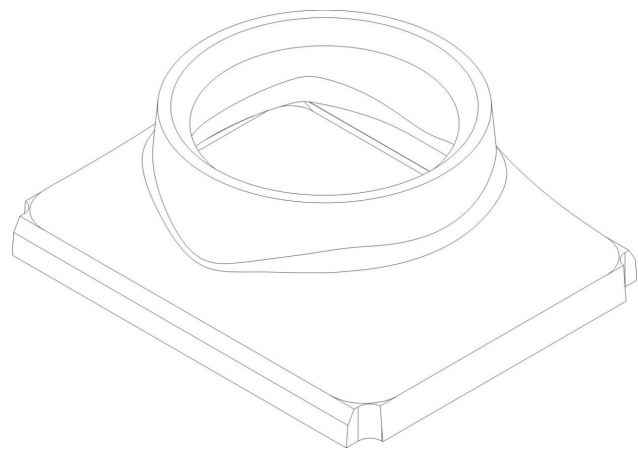


Abb. 2: ISO-Haube

Bei evtl. notwendiger Bearbeitung keine schnellaufenden Werkzeuge verwenden. Mundschutz tragen und den Raum gut belüften.

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200031