

EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTESATZ HKD 6.1

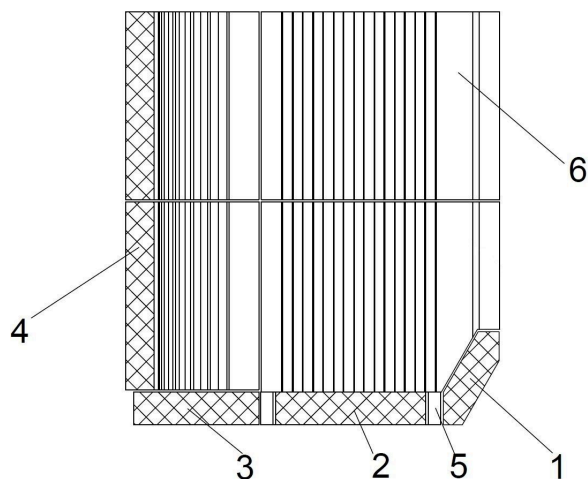


Abbildung 1: Brennkammer (Schnitt)

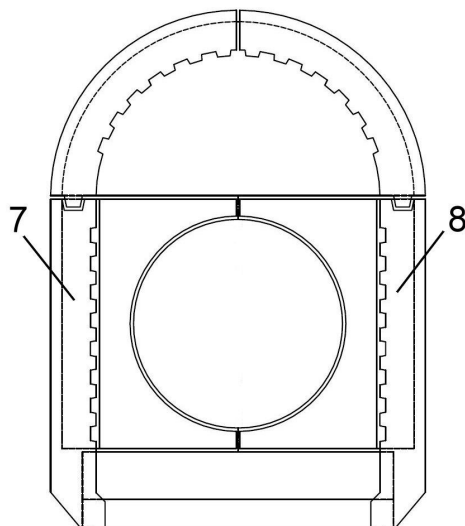


Abbildung 2: Brennkammer (Draufsicht)

Pos.	Bezeichnung	Stk.	Pos.	Bezeichnung	Stk.
1	Keilstein (D010009)	1	5	Bodensteine vorne BV (W025041)	2
2	Einleger Pelletschamotte E (W025042)	1	6	Seitenwandsteine oben SO (D010013)	2
3	Bodenstein hinten BH (D010008)	1	7	Seitenwandsteine unten SUL (D010012)	1
4	Rückwandsteine (D010010)	4	8	Seitenwandsteine unten SUR (D010011)	1

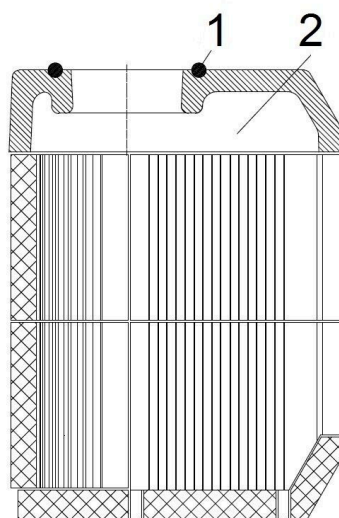


Abbildung 3: Nachbrennkammer

Pos.	Bezeichnung	Stk.
1	Dichtschnur (D010229)	1
2	Isohaube (D010019)	1

Einbauanleitung:

Der Einbau der Formsteine erfolgt nach Abnehmen der Gusshaube von oben.

Die Formsteine sind mit geeignetem, feinkörnigem Schamottemörtel einzusetzen. Die Formsteine sind für 3 mm Fugenbreite ausgelegt.

Zuerst **Bodensteine hinten**, dann die **Bodensteine vorne** und anschließend den **Keilstein** einsetzen. Den Einleger Pelletschamotte einsetzen, sofern kein Pelletmodul eingesetzt wird.

Jetzt werden die **Rück- und Seitenwandsteine** eingesetzt.

Die Oberkanten der Seiten- und Rückwandsteine dienen als Auflagefläche für die Haubenauskleidung. Bitte achten Sie daher auf gleiche Einbauhöhe. Mörtelband für ebene Auflagefläche aufziehen.

Oberkante Mörtelband = Oberkante Gusseitenwand.

Aufsetzen der **Haubenauskleidung**. Die beiliegende Dichtschnur in die NUT einlegen und die Gusshaube aufsetzen. Überprüfen Sie nach dem Einbau der Schamotte die Einstellung der Primär- und Sekundärzufuhr, wie in der beiliegenden Aufbauanleitung beschrieben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200046