

EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE ZUM HKD 2.2

Die einzelnen Schamottesteine mit FM1300 (Art.Nr.: 900129) fixieren. Die untere Schamottereihe (Keilsteine) mit FM1300 (Art.Nr.: 900129) ausfüllen.


Die Oberkanten der Seitenwand- und Rückwandsteine dienen als Auflagefläche für die Formteile der Nachbrennkammer. Bitte achten Sie daher auf gleiche Einbauhöhe. Auf die Schamottebauteile der Hauptbrennkammer ein Mörtelband als Auflage der Nachbrennkammer aufziehen.

Den Bodenstein zuletzt **trocken** einlegen, da dieser für Wartungsarbeiten an der Luftzufuhr entnehmbar sein muss.

Im Schamottesatz ist der Keilstein für die flache Front enthalten. Der Keilstein für die runde Front liegt bei Bedarf im Korpus des Heizeinsatzes. Damit bleibt der Keilstein flach übrig!




Die Deckplatte der ISO-Haube muß vor dem Einbau der oberen Reihe der Schamottebrennkammer eingesetzt und mit dem beiliegenden Drahtbügel gehalten werden (siehe Bild). Vor dem Einhängen des Drahtbügels unbedingt sicherstellen, dass die Deckplatte exakt in die Gußhaube eingepaßt ist. Der Drahtbügel paßt genau, die Faserhaube darf nicht mit dem Drahtbügel gekerbt werden!

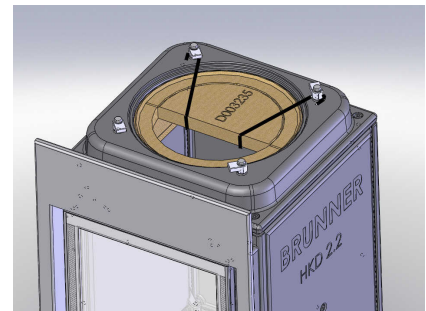

Einbaureihenfolge:

- 1 Keilstein rechts
- 2 Keilstein hinten
- 3 Keilstein links
- 4 Keilstein Front / Front rund
- 5 untere Seitenwand rechts vorn in die Aussparung der Front einschieben
- 6 untere Seitenwand links vorn in die Aussparung der Front einschieben
- 7 untere Rückwandplatte hinter die Seitenwandsteine rutschen lassen
- 8 rechte obere Seitenwand vorn in die Aussparung der Front einschieben
- 9 obere Rückwand hinter rechter Seitenwand schieben
- 10 linke obere Seiten vorn in die Aussparung der Front einschieben und an die Seitenwand anlegen. Seitenwand mit Mörtelpunkt gegen verrutschende fixieren
- 11 Bodenstein **trocken** einlegen

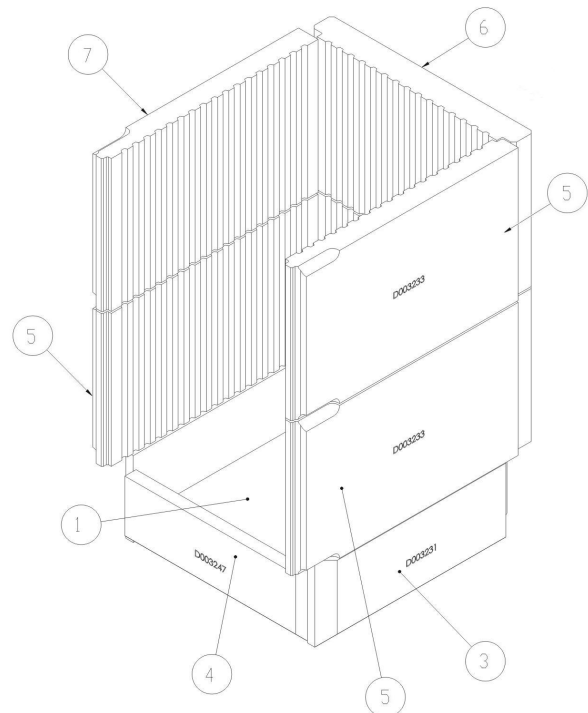

Pos.	Bezeichnung	Teilenr.	Stk.	Pos.	Bezeichnung	Teilenr.	Stk.
1	Bodenstein	D003.232	1	2	Keilstein Rückwand	D003.230	1
3	Keilstein Seite	D003.231	2	4	Keilstein Front	D003.247	1
5	Schamotte Seitenwand	D003.233	3	6	Schamotte Rückwand	D003.234	2
7	Schamotte Seitenwand	D003.266	1	8	Keilstein Front rund (alternativ für 4)	D003.330	1

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Einbaureihenfolge

Die Einbaureihenfolge der Einzelteile der Schamottebrennkammer ist hier nochmals bildlich dargestellt. Beginnen Sie mit dem Einbau der Deckplatte der ISO-Brennkammer. Der Drahtbügel ist nach dem Einbau der Brennkammer zu entfernen. Der Bodenstein wird zuletzt trocken eingelegt (nicht bildlich dargestellt).

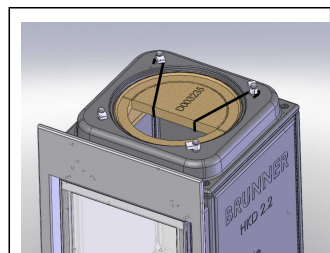


Abbildung 1: Deckplatte mit Drahtbügel sichern

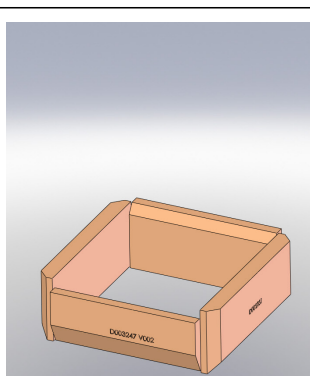


Abbildung 2: Keilsteine mit Ausbaumörtel ausfüllen

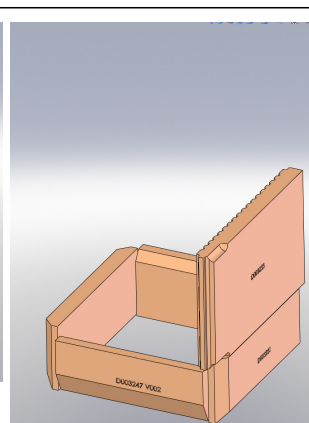


Abbildung 3: Seitenwandstein rechts unten

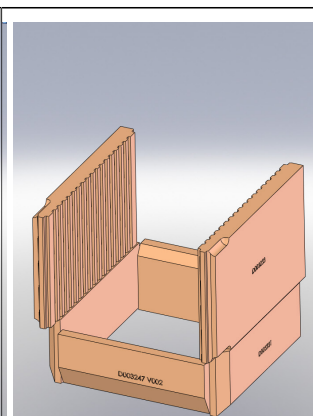


Abbildung 4: Seitenwandstein links unten

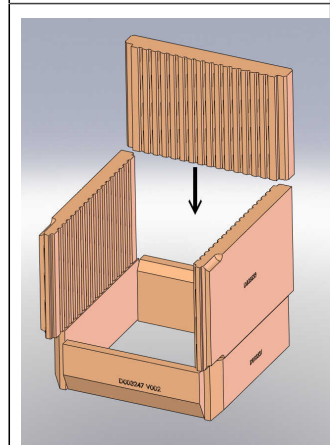


Abbildung 5: Rückwandstein hinten unten

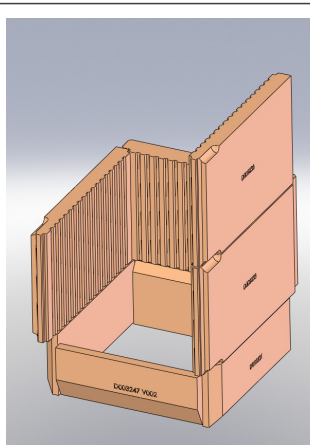


Abbildung 6: Seitenwandstein rechts oben

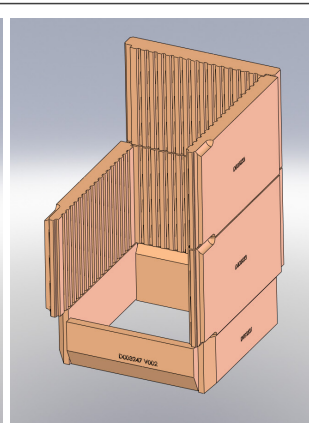


Abbildung 7: Rückwandstein hinten oben

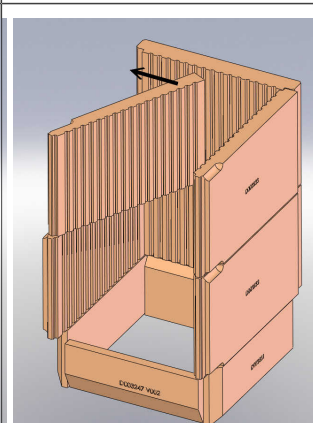


Abbildung 8: Seitenwandstein links oben

Nur HKD 2.6: Der vordere Teil der Deckplatte (siehe auch Einbauanleitung zur ISO-Haube) vor dem Einbau der linken oberen Seitenwand einpassen und halten während der letzte Seitenwandstein gesetzt wird.

Bodenstein trocken einlegen!

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0 / Fax: +49 (0) 8721/771-100
Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers.

Art.-Nr.: 200029