

EINBAU DER ISO-HAUBE ZUM HKD 2.2 / HKD 2.6

Die ISO-Haube zum HKD 2.2 / HKD 2.6 besteht aus Deckplatte und Kuppel.

Die Deckplatte wird auf die Schamottebauteile der Hauptbrennkammer aufgesetzt. Unbedingt auf eine ebene Auflagefläche achten; auf die Schamotteteile ein Mörtelband aufziehen.

Nur HKD 2.6: Da die Deckplatte nicht durch die Feuerungstür des HKD 2.6 paßt, ist die Deckplatte an der mit HKD 2.6 markierten Stelle quer mit einem scharfen Messer zu schneiden und im Heizeinsatz wieder zusammen zu setzen. Keine schnellaufenden Werkzeuge verwenden!

Die Deckplatte der ISO-Haube muss vor dem Einbau der oberen Reihe der Schamottebrennkammer eingesetzt und mit einer Montagehilfe gehalten werden. Hierfür liegt ein Drahtbügel bei, der wie im Bild gezeigt, eingesetzt wird. Vor dem Einhängen des Drahtbügels unbedingt sicherstellen, dass die Deckplatte exakt in die Gußhaube eingepaßt ist. Der Drahtbügel paßt genau, die Faserhaube darf nicht mit dem Drahtbügel gekerbt werden! **Für HKD 2.6:** Der hintere Teil der Deckplatte wird mit dem Drahtbügel gehalten. Den vorderen Teil vor dem Einbau der linken oberen Schamotteseitenwand einpassen und halten während der letzte Seitenwandstein gesetzt wird.

Die Deckplatte und die Kuppel werden lose eingesetzt. Bei der Deckplatte darauf achten, dass der Ausbrand zur Feuerungstür (F) zeigt. Die Kuppel kann beliebig gedreht werden.

Wird eine Ofenanlage mit einem Kesselmodul, dem MAS oder eine Tunnel-Variante gebaut, so ist die Deckplatte kreisrund an der mit MAS markierten Stelle auszuschneiden.

Wird eine Ofenanlage mit einer Elektronischen Ofensteuerung EOS gebaut, und soll das Thermoelement in die Kuppel gesetzt werden, so wird das Loch für das Thermoelement nach Aufsetzen der Gußkuppel durch die Thermoelementverschraubung mit einem spitzen Gegenstand in die Kuppel der ISO-Haube gestochen.

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Bei evtl. notwendiger Bearbeitung keine schnellaufenden Werkzeuge verwenden. Mundschutz tragen und den Raum gut belüften.

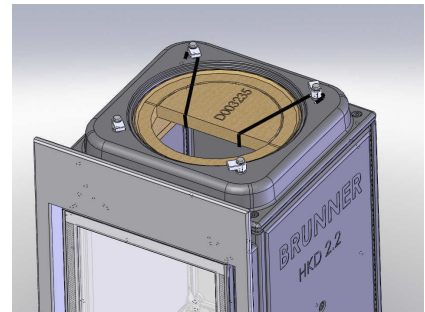


Abbildung 1: Deckplatte mit Drahtbügel

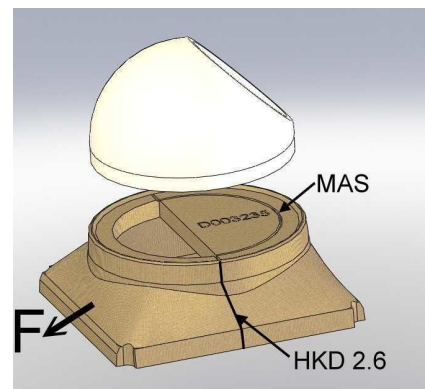


Abbildung 2: Bauteile der ISO-Haube