


EINBAU DER ISO-HAUBE ZUM HKD 4.1

Die Ihnen vorliegende ISO-Haube besteht aus einzelnen Formteilen. Diese Formteile setzen Sie bitte, wie nebenstehend gezeigt, ein.

Nicht Verkleben und nicht mit Schamottemörtel setzen. Auf korrekten Sitz der Dichtschnur innerhalb der Nut achten. Die Dichtschnur soll zwischen Haube und Gußhaube des HKD 4.1 abdichten.

ACHTUNG: Die Bauteile der Nachbrennkammer sind Druckempfindlich. Gußhaube und Gußkuppel des HKD 4.1 so montieren, dass kein Druck auf die Nachbrennkammer ausgeübt wird. => Bruchgefahr!

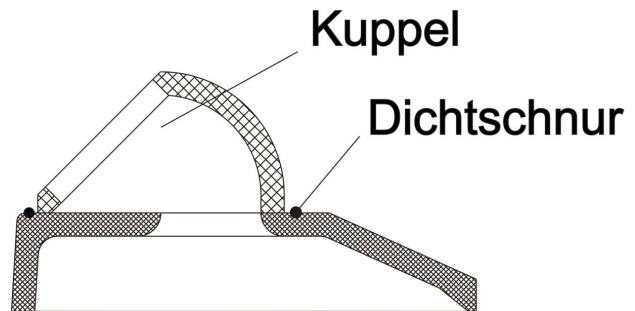

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Bei evtl. notwendiger Bearbeitung keine schnellaufenden Werkzeuge verwenden. Mundschutz tragen und den Raum gut belüften.

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200041