
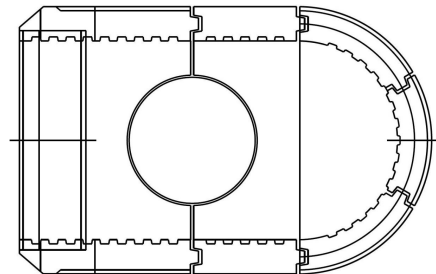


EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTESATZ HKD 4.1

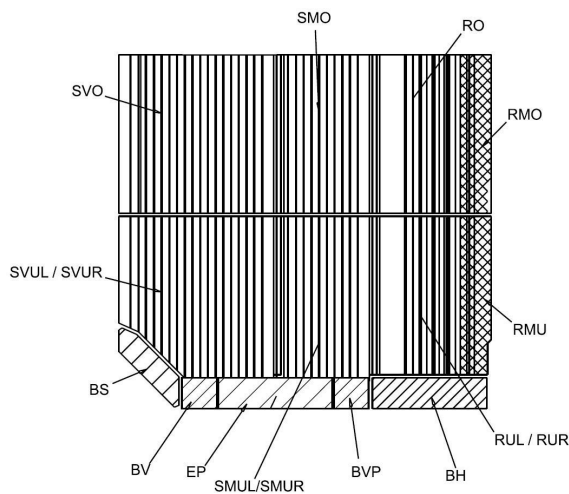

BVP = Bodenstein vorne

BH = Bodenstein hinten

BS = Bodenstein schräg

RMU = Radiusstein Mitte unten

RUL = Radiusstein unten links

RUR = Radiusstein unten rechts

SMUL = Seitenstein Mitte unten links

SMUR = Seitenstein Mitte unten rechts

EP = Einleger Pelletschamotte

SVUL = Seitenstein vorne unten links


SVUR = Seitenstein vorne unten rechts

RMO = Radiusstein Mitte oben

RO = Radiusstein oben

SMO = Seitenstein Mitte oben

SVO = Seitenstein vorne oben

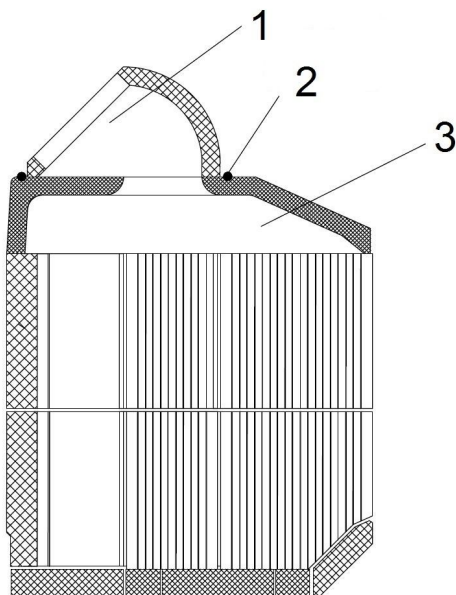

1 = Kuppel

2 = Dichtschnur

3 = Isohaube

Einbauanleitung:

Die Formsteine sind mit geeignetem, feinkörnigem Schamottemörtel einzusetzen. Die Formsteine der Hauptbrennkammer sind für 3 mm Fugenbreite ausgelegt.

Die Formsteine sind mit geeignetem, feinkörnigem Schamottemörtel einzusetzen. Die Formsteine der Hauptbrennkammer sind für 3 mm Fugenbreite ausgelegt. Zuerst Bodensteine BH und BVP, dann BS einsetzen. Der Bodenstein schräg (BS) schließt mit der Luftleitplatte bündig ab. Den Einleger Pelletschamotte PE einsetzen, sofern kein Pelletmodul eingesetzt wird. Anschließend den Radiusstein Mitte unten (RMU) zentrieren und die Radiussteine **RUL** und **RUR** so setzen, daß diese bündig mit dem Bodenstein hinten (**BH**) abschließen. Jetzt werden die Seitenwandsteine **SMUL**, **SMUR**, **SVUL** und **SVUR** eingesetzt.

Die Oberkante der Seiten- und Rückwandsteine dienen als Auflagefläche für die Formteile der Nachbrennzone. Bitte achten Sie daher auf die gleiche Einbauhöhe. **Oberkante Schamotte bündig mit Oberkante Seitenwand**; evtl. ausgleichen.

Die Formsteine der Nachbrennkammer sind, wie in der beigelegten Anleitung beschrieben, zu setzen. Die Kuppel gegenüber dem Gussdeckel abdichten.

Überprüfen Sie nach dem Einbau der Schamotte die Einstellung der Primär- und Sekundärzufuhr, wie in der beiliegenden Aufbauanleitung beschrieben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200038