

EINBAUANLEITUNG DER SCHAMOTTE ECK-KAMIN 45/67/44 STR

Bauteile

Pos	Teilenr.	Bezeichnung
1	03524	Bodenstein
2	03525	Bodenstein 2
3	02278	Keilstein links
4	02280	Keilstein gerade
5	02279	Keilstein rechts
6	I062034	Seitenwandstein rechts 173 kurz
7	I062038	Seitenwandstein 173 kurz
8	I062037	Seitenwandstein 136 kurz
9	I062039	Eckstein 136 kurz
10	I062036	Eckstein 173 kurz
11	I062040	Seitenwandstein links 173 kurz
12	I062035	Seitenwandstein rechts 173 kurz

nicht dargestellt: Vermiculiteumlenkung

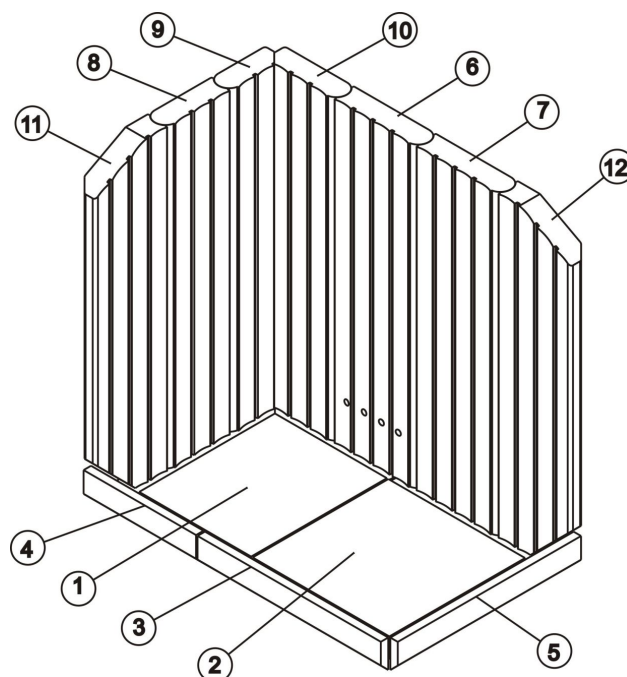


Abb. 1: Zusammenstellung der Schamottesteine Eck-Kamin 45/67/44 STR

Die Umlenksteine (Material: Vermiculite) liegen im Auslieferungszustand im Gerät. Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.

Kontrollieren Sie die Lieferungen auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Schäden / fehlende Teile umgehend dem Lieferanten melden!

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Die Umlenkung aus dem Brennraum entfernen und die Schamottesteine auslegen und kontrollieren.

Die Keilsteine setzen. Die Bodensteine mit Feuerraummörtel (Art.Nr.: 900129) ausrichten.

Die einzelnen Seitenwandsteine nur mit Mörtelpunkten gegen Verrutschen sichern! Fangen Sie beim Einbau von beiden Seiten her an. Als letzte Steine setzen Sie die mittleren Seitenwandsteine auf der langen Seite. Diese Steine können Sie, wie im Bild gezeigt, gemeinsam einklappen.

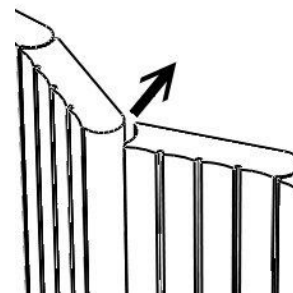


Abb. 2: Einklappen der letzten Seitenwandsteine

Die Düsen in der Schamotte müssen exakt über den Luftaustritten an der Rückwand liegen. Hierfür stecken Sie die mitgelieferten Holzstäbe durch die Düsen in die Luftaustritte.

Die um die Luftaustritte geklebte Fasermatte nicht entfernen; sie dient zur Abdichtung.

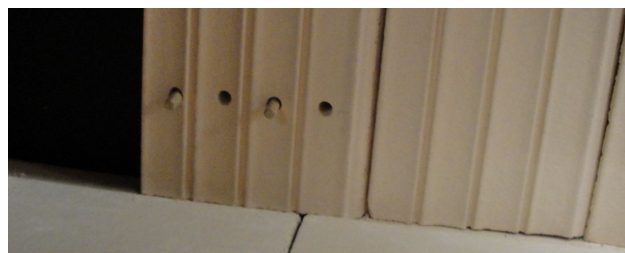


Abb. 3: Holzstäbe in Düsen

Die drei Umlenkplatten, wie im Bild gezeigt, auf die Halterungen legen.

Die Seitenwandsteine können Sie durch Umbiegen der Haltelaschen (X) gegen Kippen sichern.

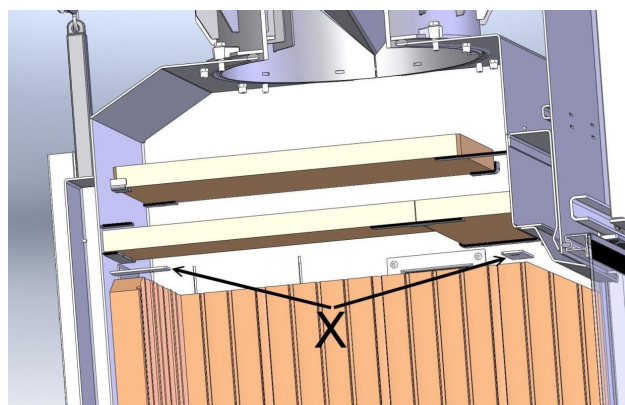


Abb. 4: Haltelaschen und Umlenkungen

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200207