


EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE ECK 5X-52-52

- 1 Keilstein links
- 2 Bodenstein
- 3 Seitenwandstein links
- 4 Seitenwandstein innen
- 5 Rückwandstein
- 6 Seitenwandstein rechts
- 7 Keilstein rechts

Der Umlenkstein (Material: Vermiculite) liegt im Auslieferungszustand im Gerät. Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.

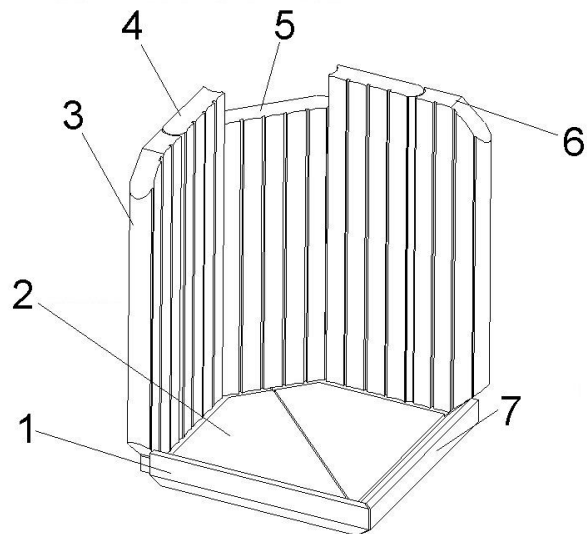

Bitte beachten Sie: Für Ersatzteilbestellungen immer die komplette Gerätebezeichnung mit der zugehörigen Bezeichnung der Schamottesteine angeben. Die Bezeichnung ist auf der Schamottesteinrückseite eingepreßt.

Einbau Schamottesteine:


Umlenksteine und Luftverteiler aus dem Brennraum entfernen. Steinesatz auslegen und kontrollieren. Die zum Geräteboden liegende Nut der Bodensteine mit feinkörnigem Schamottemörtel verfüllen und Bodensteine einsetzen. Die Last der Seitenwandsteine soll über den Mörtel direkt auf den Geräteboden geleitet werden. Keilsteine einsetzen – Oberkante Keilstein eben ausrichten. Für die Bodensteine Dehnungsfuge zur Geräterückwand vorsehen.

Beginnend mit Rückwand- oder Ecksteinen Schamottesteine einsetzen. Um ein Verrutschen der Steine zu vermeiden sollten die Steine an den Stoßflächen miteinander verklebt werden. Bei Geräten mit hochschiebbarer Scheibe Seitenwandstein außen beidseitig lösbar fixieren, um die Zugänglichkeit zum Revisionsdeckel Seilschacht zu ermöglichen. Abschließend Seitenwandstein links und rechts durch Biegen des Fixierbleches (3) an der vorgegebenen Biegekante sichern. Zwischen Vorderkante Seitenwandstein links/rechts und Gerät Dehnungsfuge (2-3mm) vorsehen.

Einbau Umlenkplatte:


Haltebleche (2) lockern (Gabelschlüssel SW13) und herausnehmen.

Halteblech (1) leicht anheben und Umlenkplatte zwischen Steinoberkante und Halteblech einschieben und unterstützen. Vordere Haltebleche (2) wieder einsetzen und befestigen.

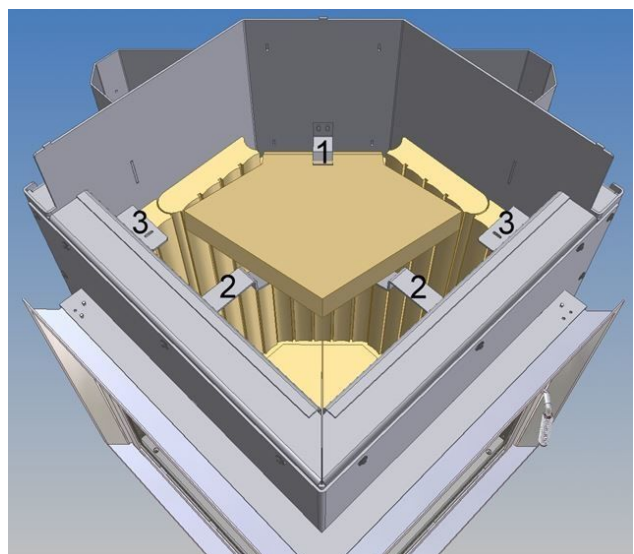

Primärlufteinstellung:

Luftverteiler wieder einsetzen und mit Hilfe der Gewindestifte an der Unterseite (stützen sich auf Keilstein ab) gewünschten Primärluftspalt einstellen.
Vorgabe: 1- 2mm Abstand zu Keilstein. Hinweis: Größerer Luftspalt führt zu schnellerem Abbrand.

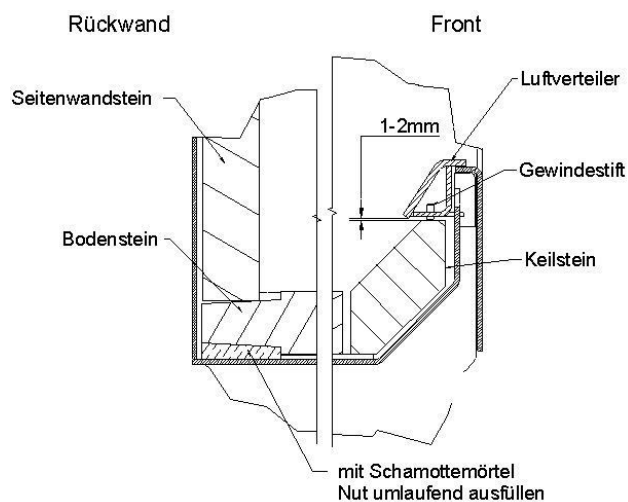

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200201