

EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE ECK 53/121/50

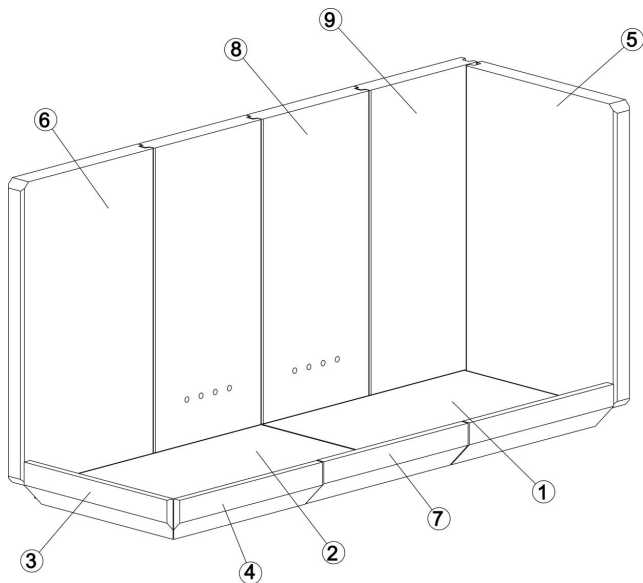


Abb. 1: Schamottesatz 53/121/50 L

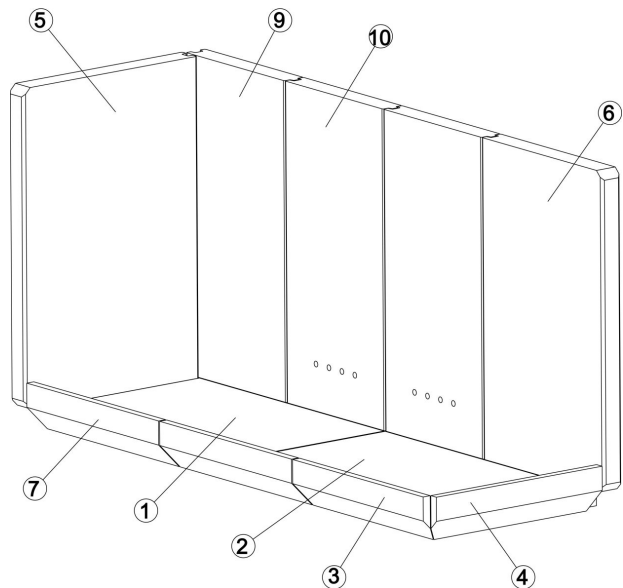


Abb. 2: Schamottesatz 53/121/50 R

nicht dargestellt: Vermiculiteumlenkung

Legende:

1	Bodenstein hinten (I008061)	2	Bodenstein vorne (I008062)
3	Keilstein links (I008063)	4	Keilstein rechts (I008064)
5	Seitenwandstein links (I008065)	6	Seitenwandstein rechts (I008066)
7	Keilstein vorne (I008070)	8	Rückwandstein (I008363)
9	Rückwandstein glatt (I005025)	10	Rückwandstein (I008325)

nicht dargestellt: Umlenkung und Luftkanalisierung

Die Umlenksteine liegen im Auslieferungszustand im Gerät. Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.

Kontrollieren Sie die Lieferungen auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Schäden / fehlende Teile umgehend dem Lieferanten melden!


EINBAU

Die Umlenkung aus dem Brennraum entfernen und die Schamottesteine auslegen und kontrollieren.

Die Bodensteine mit Ausbaumörtel (Art.Nr.: 20093 - keramisch bindend) ausrichten. Auch die Stoßfuge zum Gerätekorpus füllen.

Die einzelnen Seitenwandsteine nur mit Mörtelpunkte gegen verrutschen sichern!

Die Seitenwandsteine können durch Umbiegen der Haltetaschen (3) gegen kippen gesichert werden.

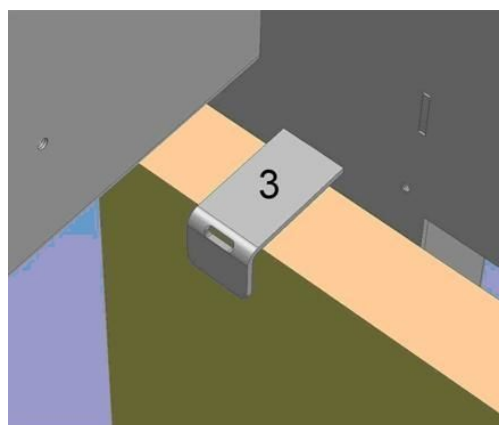

Einbau Umlenkplatte

Die drei Umlenkplatten wie im nebenstehenden Bild gezeigt einlegen.



Abb. 3: Umlenkung

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200219