


EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTESATZ HKD 5.1

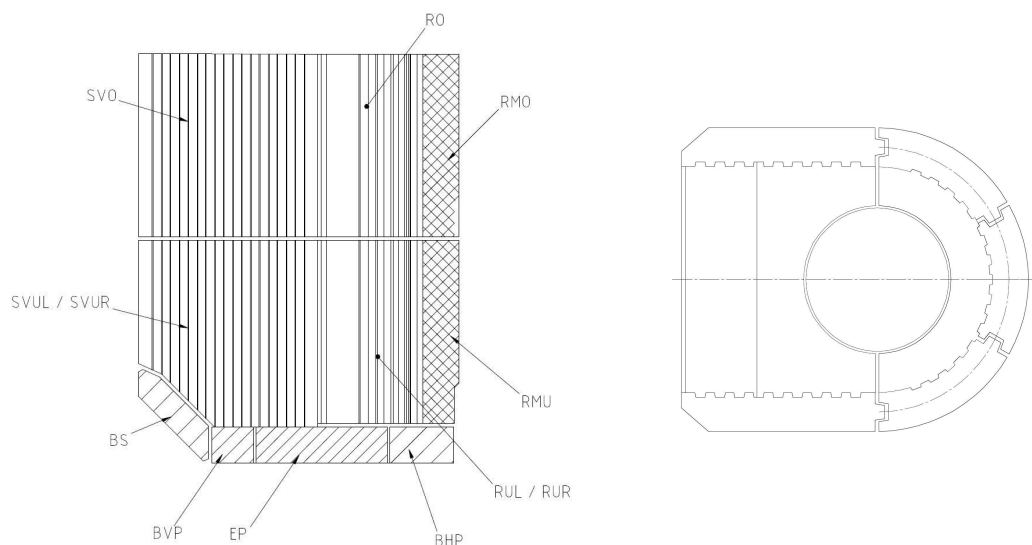

BVP = Bodenstein vorne

BHP = Bodenstein hinten

BS = Bodenstein schräg

RMU = Radiusstein Mitte unten

RUL = Radiusstein unten links

RUR = Radiusstein unten rechts

SVUL = Seitenstein vorne unten links


SVO = Seitenstein vorne oben

SVUR = Seitenstein vorne unten rechts

RMO = Radiusstein Mitte oben

RO = Radiusstein oben

EP = Einleger Pelletschamotte

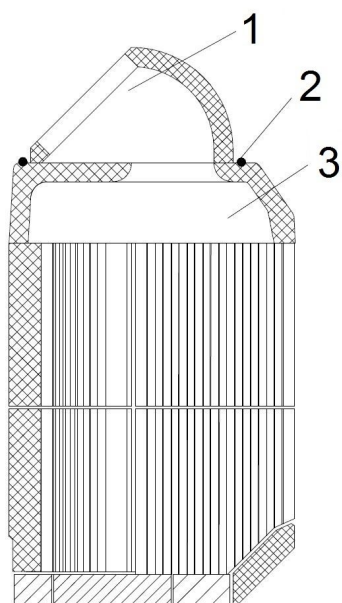

1 = Kuppel

2 = Dichtschnur

3 = Isohaube

Abb. 1: Schnitt HKD 5.1 mit
Nachbrennkammer

Einbauanleitung:

Die Formsteine sind mit geeignetem, feinkörnigem Schamottemörtel einzusetzen. Die Formsteine der Hauptbrennkammer sind für 3 mm Fugenbreite ausgelegt.

Zuerst Bodensteine **BHP** und **BVP**, dann **BS** einsetzen. Der Bodenstein schräg (**BS**) schließt mit der Luftleitplatte bündig ab. Den Einleger Pelletschamotte **PE** einsetzen, sofern kein Pelletmodul eingesetzt wird. Nun die Radiussteine **RUL** und **RUR** so setzen, daß diese bündig mit dem Bodenstein hinten (**BH**) abschliessen. Jetzt werden die Seitenwandsteine **SVUL** und **SVUR** eingesetzt. Die obere Schamottereihe wird beginnend mit dem Radiusstein Mitte oben (**RMO**) und weiter mit **RO** und **SVO** gesetzt.

Die Oberkanten der Seiten- und Rückwandsteine dienen als Auflagefläche für die Formteile der Nachbrennzone. Bitte achten Sie daher auf gleiche Einbauhöhe. **Oberkante Schamotte bündig mit Oberkante Seitenwand**; evtl. ausgleichen.

Die Formsteine der Nachbrennkammer sind, wie in der beigelegten Anleitung beschrieben, zu setzen.

Überprüfen Sie nach dem Einbau der Schamotte die Einstellung der Primär- und Sekundärzufuhr, wie in der beiliegenden Aufbauanleitung beschrieben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.-Nr.: 200043