

EINBAUANLEITUNG

Schamottierungssatz Architekturkamin 53 / 121

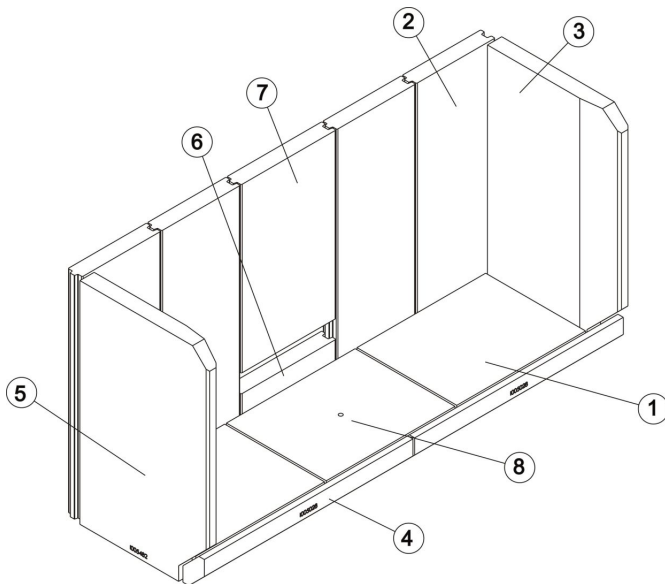


Abb. 1: Architekturkamin 53 / 121

- 1 Bodenstein (I005479)
- 2 Rückwandstein (I005481)
- 3 Seitenwandstein rechts (I005480)
- 4 Keilstein (I005028)
- 5 Seitenwandstein links (I005482)
- 6 Rückwandstein mitte unten (I005483)
- 7 Rückwandstein mitte oben (I005484)
- 8 Bodenstein mitte (I005530)

Architekturkamin 53 / 121 Tunnel

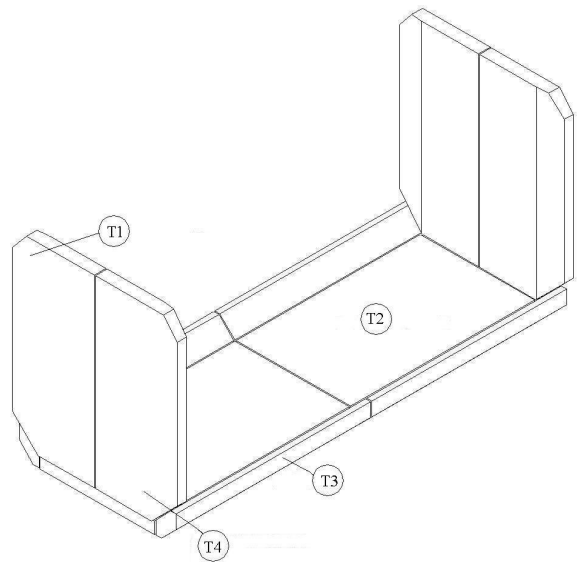


Abb. 2: Architekturkamin 53 / 121 Tunnel


- T1 Seitenwandstein rechts (I005181)
- T2 Bodenstein außen (I005180)
- T3 Keilstein (I005028)
- T4 Seitenwandstein links (I005182)

Schamotteeinbau Architekturkamin 53 / 121

Die Keilsteine mit Ausbaumörtel (Art.Nr.: 20093 - keramisch bindend) ausrichten.

Nun die einzelnen unteren Seiten- und Rückwandsteine setzen. Diese nur mit Mörtelpunkte gegen verrutschen sichern!

Die oberen Seitenwandsteine können durch Umbiegen der Haltelaschen (X) gegen kippen gesichert werden. Bodensteine trocken einlegen.

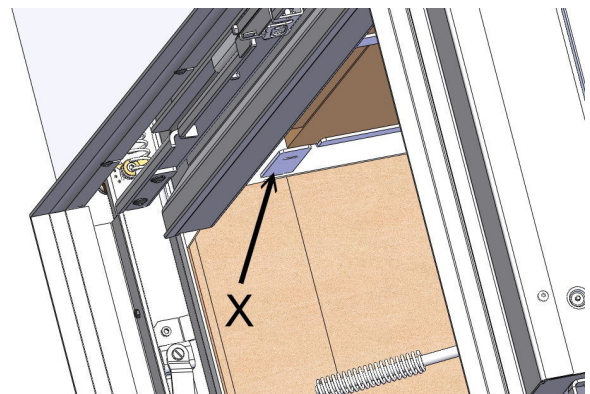

Einbau Heizgasumlenkung

Die vier Platten der Heizgasumlenkung liegen im Auslieferungszustand dem Gerät bei.

Diese werden, wie im nebenstehenden Bild gezeigt eingelegt.

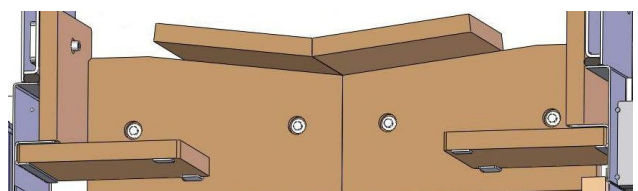


Abb. 3: Heizgasumlenkung

Um den direkten Kontakt zwischen Schamott und Guß zu vermeiden ist rund um die Verbrennungsluftdüse(n) einen Streifen Faserfilz einzulegen.



Abb. 4: Faserfilz um Düse

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden
Tel.: +49 (0) 8721/771-0
Fax: +49 (0) 8721/771-100
Email: info@brunner.de
Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200172