

EINBAUANLEITUNG

Schamottierungssatz Architekturkamin 45 / 101

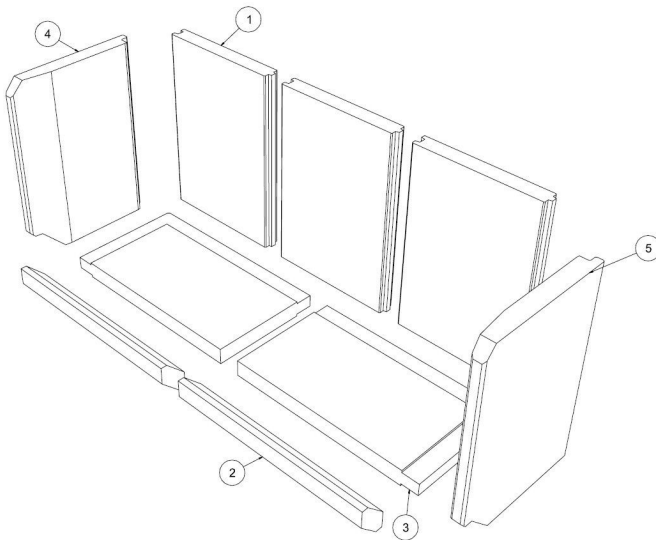


Abbildung 1: Architekturkamin 45 / 101

- 1 Rückwandstein (I019060)
- 2 Keilstein (I019058)
- 3 Bodenstein (I019059)
- 4 Seitenwandstein links (I019057)
- 5 Seitenwandstein rechts (I019056)

Architekturkamin 45 / 101 Tunnel

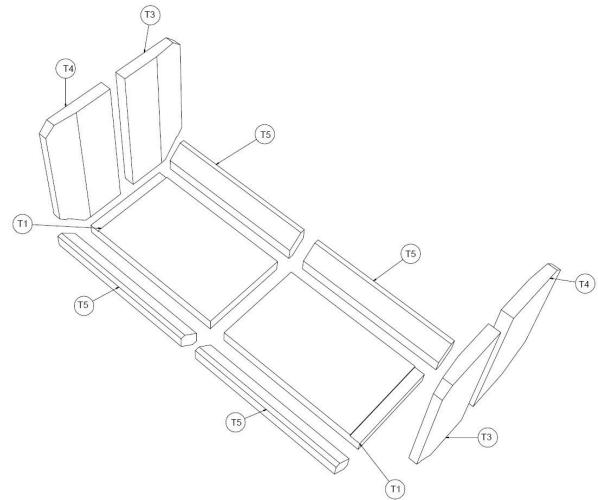


Abbildung 2: Architekturkamin 45 / 101 Tunnel


- T1 Bodenstein (I019215)
- T3 Seitenwandstein (I019213)
- T4 Seitenwandstein (I019214)
- T5 Keilstein (I019058)

Schamotteeinbau Architekturkamin 45 / 101

Die Keilsteine mit Feuerraummörtel FM 1300 (Art.N-r.: 900129) ausrichten.

Nun die einzelnen Seiten- und Rückwandsteine setzen. Diese nur mit Mörtelpunkte gegen verrutschen sichern!

Die Seitenwandsteine können durch Umbiegen der Haltelaschen (X) gegen kippen gesichert werden. Bodensteine trocken einlegen.

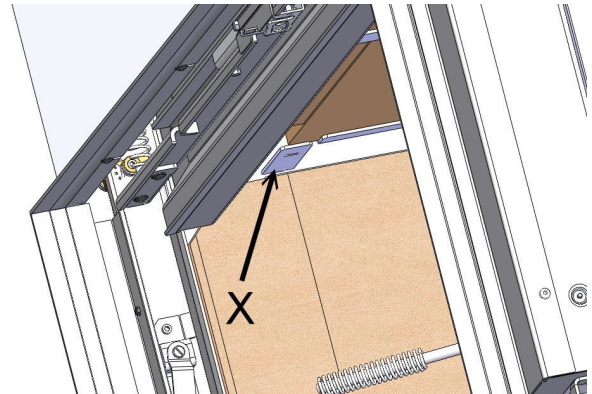

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200148