

EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE ECK 38/86/36

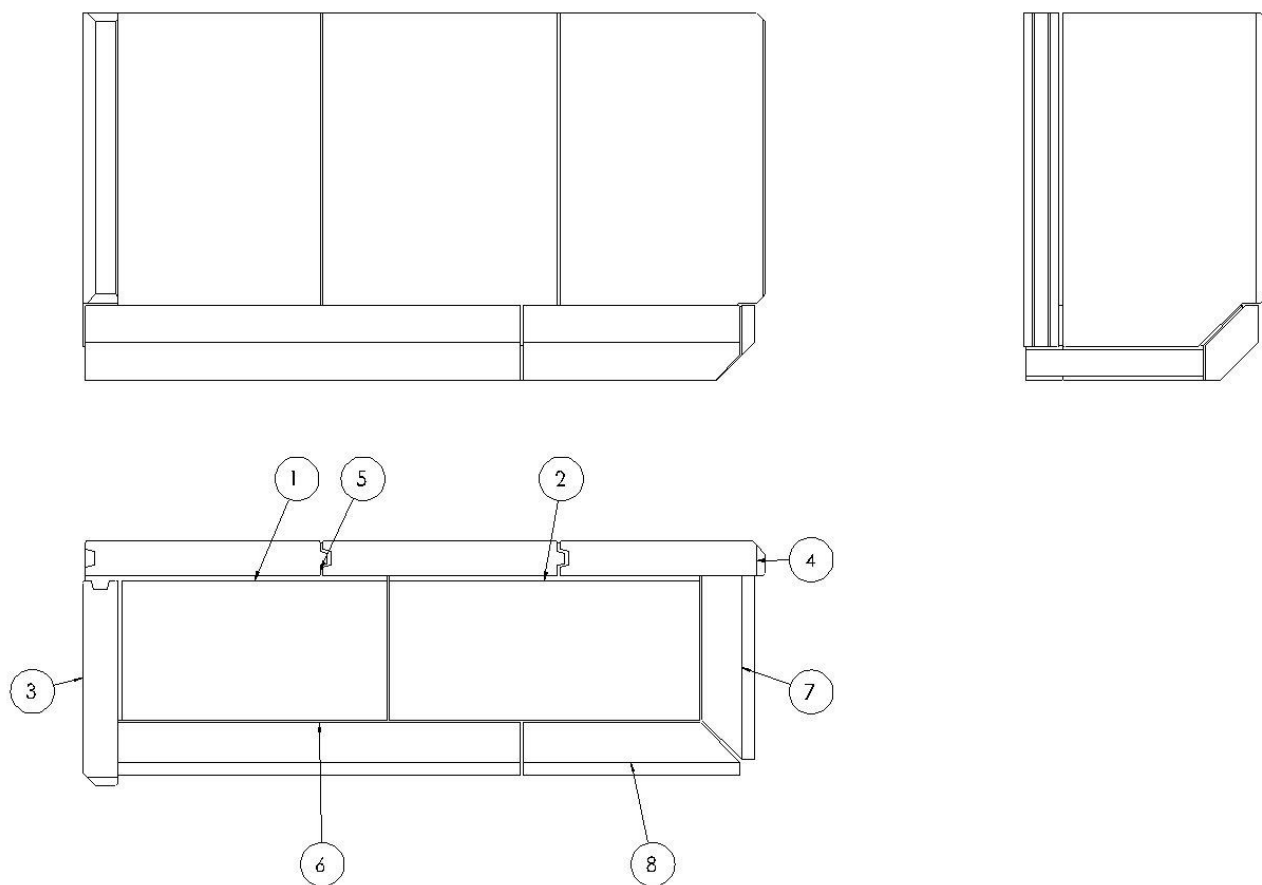


Abb. 1: Zusammenstellung der Schamottesteine

Legende:

- | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Bodenstein hinten (I015.224-T) | 2 | Bodenstein vorne (I015.225-T) |
| 3 | Seitenwandstein links (I015.226-T) | 4 | Seitenwandstein rechts (I015.227-T) |
| 5 | Rückwandstein (I015.083-T) | 6 | Keilstein vorne (I015.230-T) |
| 7 | Keilstein rechts (I015.232-T) | 8 | Keilstein links (I015.229-T) |

nicht dargestellt: Vermiculiteumlenkung

Der Umlenkstein (Material: Vermiculite) liegt im Auslieferungszustand im Gerät. Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.

Kontrollieren Sie die Lieferungen auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Schäden / fehlende Teile umgehend dem Lieferanten melden!

EINBAU

Die Umlenkung aus dem Brennraum entfernen und die Schamottesteine auslegen und kontrollieren.


Die Bodensteine mit Feuerraummörtel FM 1300 (Art.Nr.: 900129) ausrichten. Auch die Stoßfuge zum Gerätekorpus füllen.

Die einzelnen Seitenwandsteine nur mit Mörtelpunkte gegen verrutschen sichern!

Die Seitenwandsteine können durch Umbiegen der Haltetaschen (3) gegen kippen gesichert werden.

Einbau Umlenkplatte

Haltebleche (2) lockern (Gabelschlüssel SW13) und herausnehmen. Halteblech (1) leicht anheben und Umlenkplatte zwischen Steinoberkante und Halteblech einschieben und unterstützen. Vordere Haltebleche (2) wieder einsetzen und befestigen.

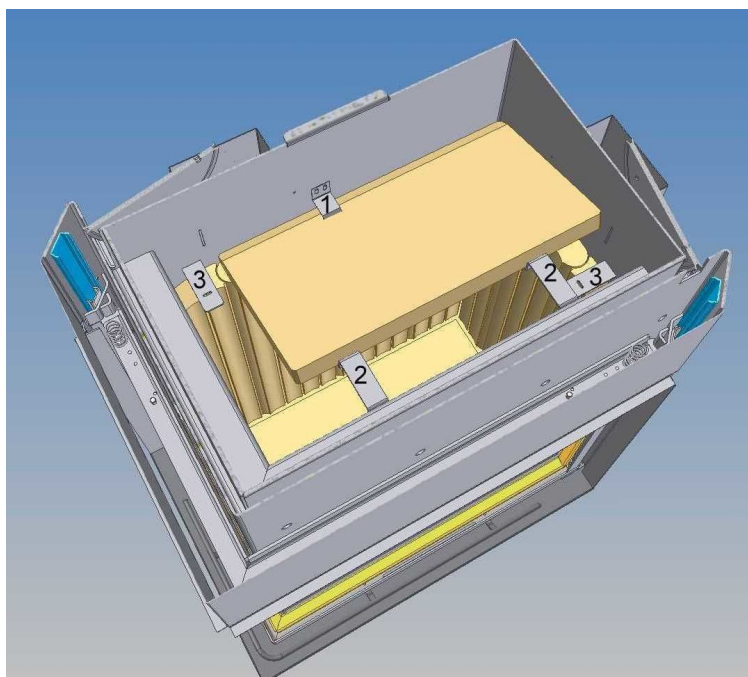

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200217