

EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTIERUNGSSATZ ECKKAMIN 42/42/42

Einzelteile:

- 1 Bodenstein (I064044)
- 2 Rückwandstein (I064045)
- 3 Seitenwandstein rechts (I064046)
- 4 Keilstein rechts (I064047)
- 5 Keilstein links (I064048)
- 6 Seitenwandstein links (I064049)

Die Umlenkplatten sind in der Zusammenstellungszeichnung nicht dargestellt.

Für Ersatzteilbestellungen immer Kamintyp und Bezeichnung des Schamottesteines angeben!

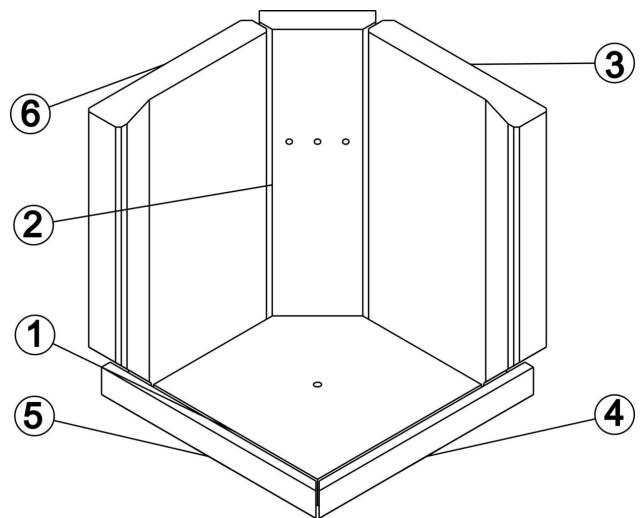


Abb. 1: Schamotte Eckkamin 42/42/42

Einbau:

Die Umlenkplatten (Material: Vermiculite) liegen im Auslieferungszustand im Gerät.

Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.



Abb. 2: Holzstäbe in Düsen


Die Düsen in der Schamotte müssen exakt über den Luftaustritten an der Rückwand liegen. Hierfür stecken Sie die mitgelieferten Holzstäbe durch die Düsen in die Luftaustritte.

Die um die Luftaustritte geklebte Fasermatte nicht entfernen; sie dient zur Abdichtung.

Die Umlenkplatten aus dem Brennraum entfernen und die Schamottesteine, wie auf der Zusammenstellungszeichnung gezeigt, einsetzen. Hierbei sollten Sie mit dem Rückwandstein beginnen. Anschließend die Keilsteine und dann die Seitenwandsteine setzen.

Den Bodenstein mit Feuerraummörtel FM 1300 (Art.Nr.: 900129) ausrichten. Die Schamotte der Seitenwände und der Rückwand gegebenenfalls mit Ausbaumörtel ausrichten und fixieren.

Die Vermiculitplatten der Isolierung und Rauchgasumlenkung werden, wie in der nebenstehenden Skizze gezeigt, eingelegt. Beginnen Sie mit der Rückwandplatte. Dann stellen Sie die Seitenwandplatten auf die Schamotte. Nun die Rauchgasumlenkung einlegen.

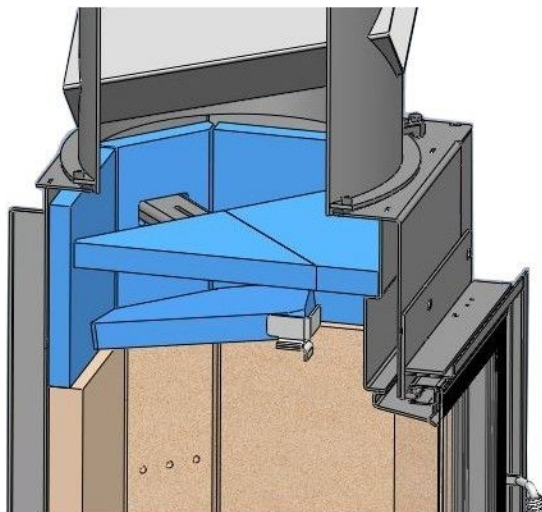

Nicht vergessen: Den Aufkleber mit der Chargennummer unbedingt auf den Produktbegleitschein des Heizeinsatzes aufkleben!

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200199