


EINBAUANLEITUNG SCHAMOTTE ECK 45/101/40

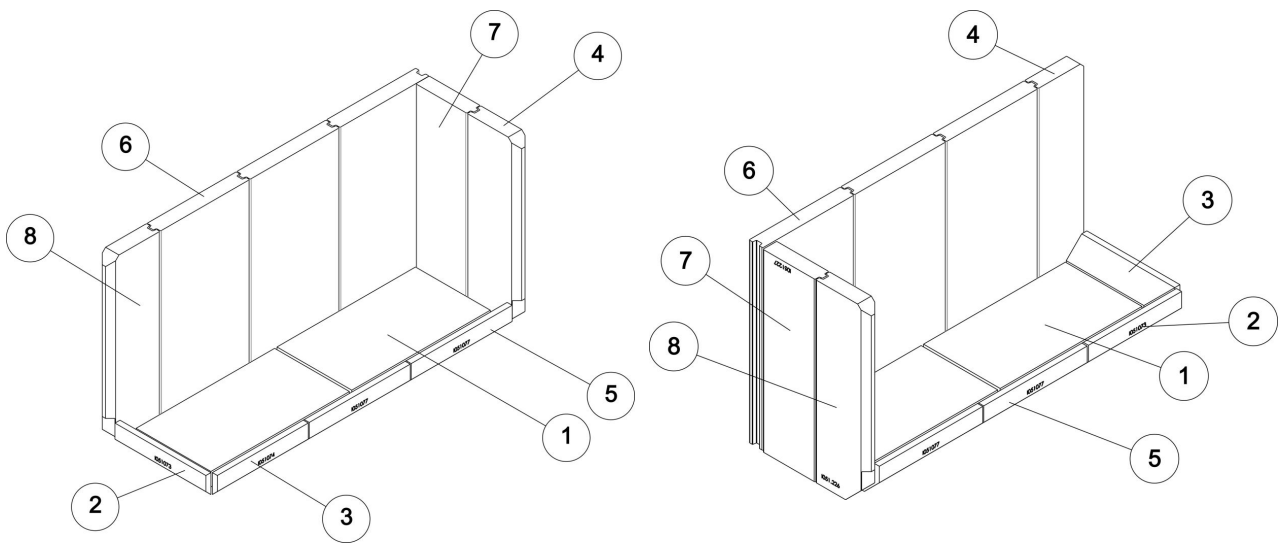

Zusammenstellung der Schamottesteine

Legende:

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bodenstein hinten (I051.071) | 2 | Keilstein links (I051.073) |
| 3 | Keilstein rechts (I051.074) | 4 | Seitenwandstein rechts (I051.076) |
| 5 | Keilstein vorne (I051.077) | 6 | Rückwandstein glatt (I051.070) |
| 7 | Seitenwandstein li-re (I051.227) | 8 | Seitenwandstein links (I051.226) |

nicht dargestellt: Umlenkung und Luftkanalisolierung

Die Umlenksteine und die Luftkanalisolierungen liegen im Auslieferungszustand im Gerät. Die Schamottesteine der Brennkammer werden auf einer Palette verpackt geliefert.

Kontrollieren Sie die Lieferungen auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Schäden / fehlende Teile umgehend dem Lieferanten melden!

EINBAU

Die Umlenkung und die Luftkanalisierung aus dem Brennraum entfernen und die Schamottesteine auslegen und kontrollieren.

Die einzelnen Seitenwandsteine werden zu Beginn gesetzt. Diese nur mit Mörtelpunkte gegen verrutschen sichern!

Nun die Keilsteine mit Feuerraummörtel FM 1300 (Art.Nr.: 900129) ausrichten. Auch die Stoßfuge zum Gerätekorpus füllen. Bodensteine trocken einlegen.


Der Seitenwandstein und der äußere Rückwandstein kann durch Umbiegen der Haltelasche (3) gegen kippen gesichert werden.

Einbau Umlenkplatte und Luftkanalisierung

Die vorderen Luftkanalisierungen auf die vorderen Haltebleche (2) legen. Die seitliche Luftkanalisierung auf das seitliche Halteblech (4) legen.

Die hinteren Haltebleche (1) leicht anheben und die Umlenkplatten zwischen Steinoberkante und vordere Haltebleche (2) einschieben.

Die Umlenkungen werden dabei mit der angeschrägten Seite auf die Schamotterückwandsteine gelegt. Die Luftkanalisierungen besitzen keine angeschrägte Seite.

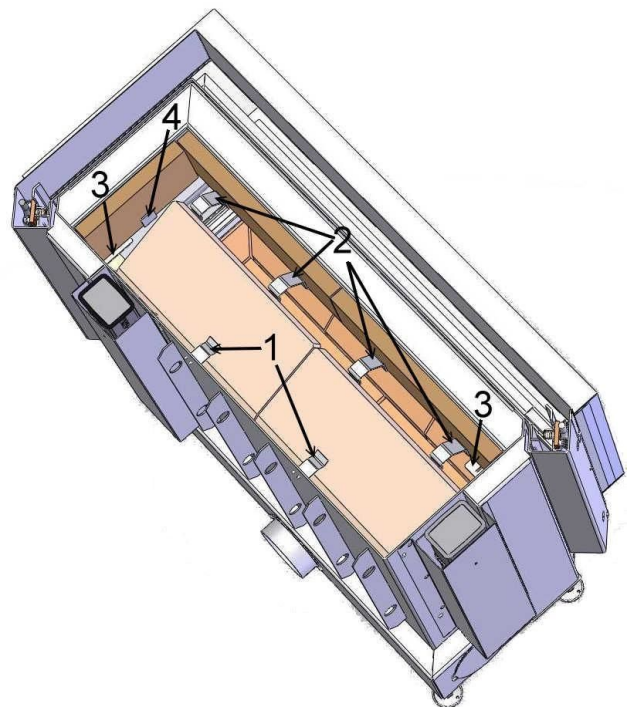

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: info@brunner.de

Aktuelle Anleitungen unter: www.brunner.de

Art.Nr.: 200218